Mobiltelefon Benutzerhandbuch

Je nach Software Ihres Telefons oder Ihres Netzbetreibers kann der Inhalt dieses Handbuchs teilweise vom Funktionsumfang Ihres Telefons abweichen. Bluetooth QD ID: B015117

www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.: GH68-22434A German. 04/2009. Rev. 1.0





Sicherheitshinweise

Sicherheit im Straßenverkehr steht an erster Stelle

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht beim Fahren und beachten Sie alle Bestimmungen für die Verwendung von Mobiltelefonen im Straßenverkehr. Verwenden Sie zum Erhöhen der eigenen Sicherheit möglichst eine Freisprecheinrichtung.

Beachten Sie alle Sicherheitswarnungen und Vorschriften

Beachten Sie alle Vorschriften, durch die die Verwendung von Mobiltelefonen in bestimmten Bereichen eingeschränkt wird.

Verwenden Sie nur von Samsung zugelassenes

Die Verwendung von ungeeignetem Zubehör kann Ihr Telefon beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Schalten Sie das Telefon in der Nähe von medizinischen Geräten aus

Ihr Telefon kann Interferenzen mit medizinischen Geräten in Krankenhäusern oder anderen medizinischen Einrichtungen verursachen. Beachten Sie sämtliche Vorschriften, aushängende Warnhinweise und Anweisungen des medizinischen Personals.

Sorgfalt

- · Entfernen Sie keine Karte, wenn das Telefon Daten empfängt oder sendet, da dies zu Datenverlust und/ oder zur Beschädigung der Karte bzw. des Telefons
- · Schützen Sie Karten vor schweren Stößen, elektrostatischer Aufladung und elektrischen Feldern
- Ihren Fingern oder mit metallischen Gegenständen. Wenn die Karte verschmutzt ist, reinigen Sie sie mit

Sichern Sie die Verfügbarkeit von Notdiensten

Notrufe von Ihrem Telefon sind in bestimmten Gegenden oder Situationen ggf. nicht verfügbar. Bevor Sie in ferne oder abgelegene Gegenden reisen, sollten Sie Alternativoptionen zum Kontaktieren von Notdiensten einplanen.

(Spezifische Absorptionsrate)

Belastung von Personen durch Hochfrequenzwellen (RF) die von Funk und Telekommunikationsgeräten abgegeben werden. Diese Normen untersagen den Verkauf von Mobiltelefonen, die einen maximalen Belastungsgrenzwert (spezifische Absorptionsrate oder SAR genannt) von 2,0 W pro kg Körpergewicht überschreiten.

Sicherheitswarnungen

Halten Sie Kleinkinder und Haustiere vom Telefon fern

Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon samt Zubehör nicht in die Reichweite von kleinen Kindern oder Tieren gelangt. Kleine Teile können bei Verschlucken zur Erstickung oder zu schweren Verletzungen führen.

Schützen Sie Ihr Gehör



Verwendung eines Headsets mit hoher Lautstärke kann Ihr Hörvermögen schädigen. Verwenden Sie für Gespräche oder zum Anhören von Musik nur die minimal erforderliche Lautstärkeeinstellung.

Installieren Sie Mobiltelefone und Zubehör vorsichtia

In Ihrem Fahrzeug installierte Mobiltelefone und entsprechendes Zubehör müssen sicher befestigt sein. Platzieren Sie Ihr Telefon oder Zubehör nicht im Entfaltungsbereich des Airbags oder in dessen Nähe. Bei unsachgemäß eingebauten Mobilgeräten können durch sich schnell aufblasende Airbags schwere Verletzungen herbeigeführt werden.

Schalten Sie das Telefon im Flugzeug aus oder deaktivieren Sie die Funkfunktionen

Das Telefon kann Interferenzen mit den technischen Geräten des Flugzeugs verursachen. Befolgen Sie alle Vorschriften der Fluglinie und schalten Sie Ihr Telefon aus oder schalten Sie es in einen Modus um, in dem die Funkfunktionen deaktiviert sind, wenn Sie vom Flugpersonal dazu aufgefordert werden.

Schützen Sie Akkus und Ladegeräte vor Schäden

- Schützen Sie Akkus vor extrem kalten oder heißen Temperaturen (unter 0 °C/32 °F bzw über 45 °C/113 °F) Extreme Temperaturen können die Ladekapazität und Haltbarkeit Ihrer Akkus beeinträchtigen.
- Akkus dürfen nicht mit Metallgegenständen in Berührung kommen, da auf diese Weise der Plus- und der Minuspol kurzgeschlossen werden können und der Akku ggf. vorübergehend oder dauerhaft beschädigt wird.
- · Verwenden Sie niemals beschädigte Ladegeräte oder Akkus.

Bedienen Sie Ihr Telefon mit Sorgfalt

- · Achten Sie darauf, dass Ihr Telefon nicht nass wird Flüssigkeiten können zu schweren Schäden führen. Bedienen Sie Ihr Telefon nicht mit nassen Händen. Durch Wasserschäden kann die Herstellergarantie auf das Telefon erlöschen.
- Lagern Sie das Telefon nicht an staubigen oder schmutzigen Orten, um bewegliche Teile vor Schäden

· Ihr Telefon ist ein komplexes elektronisches Gerät. Vermeiden Sie Schäden, indem Sie es vor Stößen und grober Behandlung schützen.

Handhaben und entsorgen Sie Akkus

· Verwenden Sie nur von Samsung zugelassene Akkus

Ungeeignete Akkus und Ladegeräte können zu schweren Verletzungen führen oder das Telefon beschädigen.

Werfen Sie Akkus und das Telefon niemals ins Feuer.

wie z. B. einer Mikrowelle, einem Ofen, einem Herd

oder einem Heizkörper ab. Akkus können dadurch

Setzen Sie den Akku keinem hohen Druck von außen

aus. Dies kann zu einem inneren Kurzschluss oder zu

Halten Sie gemäß Empfehlung von Herstellern und der

unabhängigen Forschungsgruppe Wireless Technology

zwischen Mobiltelefon und Herzschrittmacher ein, um

mögliche Störungen beim Herzschrittmacher zu vermeiden.

Research (WTR) einen Mindestabstand von 15 cm

Entsorgen Sie gebrauchte Akkus und das Telefon

entsprechend den geltenden Bestimmungen.

Legen Sie das Telefon nicht auf einem Heizgerät

Zerdrücken oder zerstechen Sie den Akku nicht.

und Ladegeräte, die ausdrücklich für Ihr Telefon

und Ladegeräte mit Sorgfalt

überhitzen und explodieren.

Vermeiden Sie Interferenzen mit

Überhitzung führen.

Herzschrittmachern

- · Malen Sie das Telefon nicht an. Farbe kann die beweglichen Teile des Geräts verkleben und den einwandfreien Betrieb beeinträchtigen.
- · Verwenden Sie das Blitz- bzw. Fotolicht der integrierten Kamera nicht in der Nähe der Augen von Kindern oder
- · Ihre Telefon- und Speicherkarten können durch nahe Magnetfelder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Tragetaschen und ähnliches Zubehör mit Magnetverschlüssen und schützen Sie Ihr Telefon vor längerem Kontakt mit Magnetfeldern.

Vermeiden Sie Interferenzen mit anderen elektronischen Geräten

Ihr Telefon gibt Hochfrequenzsignale (RF) ab. die zu Störungen bei nicht oder ungenügend abgeschirmten Elektronikgeräten führen können (z. B. Herzschrittmacher, Hörgeräte, medizinische Geräte und andere Elektronikgeräte in Häusern oder Fahrzeugen). Wenden Sie sich zum Beheben von auftretenden Störungen an den Hersteller des entsprechenden Elektronikgeräts.

Wenn Sie vermuten, dass Ihr Telefon bei einem Herzschrittmacher oder einem anderen medizinischen Gerät eine Störung verursachen könnte, schalten Sie das Telefon sofort aus und wenden Sie sich zwecks weiterer Vorgehensweise an den Hersteller des

Herzschrittmachers oder des medizinischen Geräts Schalten Sie das Telefon in explosionsgefährdeten Bereichen aus

Verwenden Sie Ihr Telefon nicht an Zapfsäulen (Tankstellen) oder in der Nähe von Treibstoffen und Chemikalien. Schalten Sie Ihr Telefon bei entsprechenden Warnzeichen oder Hinweisen aus. Ihr Telefon kann in und in der Nähe von Transport- oder Lagereinrichtungen für Chemikalien und Treibstoffe oder in Sprenggebieten Explosionen oder Brände auslösen. Lagern und transportieren Sie entzündliche Flüssigkeiten, Gase oder Sprengstoffe nicht am selben Ort, an dem sich das Telefon mit Zubehör befindet.

Minimieren Sie das Risiko körperlicher Schäden


Halten Sie das Telefon beim Senden von SMS oder beim Spielen in entspannter Haltung, drücken Sie die Tasten leicht, verwenden Sie Spezialfunktionen zum Verringern der Anzahl zu drückender Tasten (z. B. Vorlagen oder Texterkennung) und machen Sie regelmäßig eine Pause.

€0168

Wichtige Nutzungshinweise

Verwenden Sie Ihr Telefon in normaler Betriebsposition

Berühren Sie nicht die interne Antenne des Telefons.



Das Telefon darf nur von Fachpersonal gewartet werden

Bei unsachgemäßer Wartung kann das Telefon beschädigt werden und Ihre Garantie kann erlöschen.

Sorgen Sie für eine maximale Lebensdauer von Akku und Ladegerät · Laden Sie Akkus nicht länger als eine Woche, da die

- Akkuhaltbarkeit durch ein Überladen ggf. verkürzt wird. · Ungenutzte Akkus entladen sich mit der Zeit und
- müssen vor Verwendung neu aufgeladen werden.
- Trennen Sie Ladegeräte bei Nichtverwendung vom Netz.
- Verwenden Sie Akkus nur für den vorgesehenen Zweck.

Verwenden Sie SIM- und Speicherkarten mit

- führen könnte.
- anderer Geräte.
- · Durch häufiges Beschreiben und Löschen wird die Lebensdauer von Speicherkarten verkürzt.
- Berühren Sie die goldfarbenen Kontakte nicht mit einem weichen Tuch.

Informationen zur SAR-Zertifizierung

Dieses Telefonmodell entspricht den EU-Normen zur

In Tests wurde als maximaler SAR-Wert für dieses Modell 0,790 W/kg erfasst. Bei normalem Gebrauch ist der faktische SAR eher deutlich niedriger, da das Telefon gemäß seiner Konstruktion nur die Hochfrequenzwellen abgibt, die zum Übermitteln eines Signals zur nächsten Basisstation erforderlich sind. Indem automatisch möglichst schwächere Wellen gesendet werden, reduziert das Telefon Ihre Gesamtbelastung durch Hochfrequenzwellen.

Die Konformitätserklärung am Ende dieses Handbuchs belegt die Übereinstimmung Ihres Telefons mit der europäischen R&TTE-Richtlinie (Radio & Terminal Telecommunications Equipment) Nähere Informationen zu SAR und verwandten EU-Normen finden Sie auf der Mobiltelefon-Website von Samsung.

Korrekte Entsorgung von Altgeräten (Elektroschrott)



(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt,

Zubehörteilen bzw. auf der dazugehörigen Dokumentation gibt an, dass das Produkt und Zubehörteile (z.B. Ladegerät, Kopfhörer, USB-Kabel) nach ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Entsorgen Sie dieses Gerät und Zubehörteile bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Helfen Sie mit, das Altgerät und Zubehörteile fachgerecht zu entsorgen, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern.

Private Nutzer wenden sich an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder kontaktieren die zuständigen Behörden, um in Erfahrung zu bringen, wo Sie das Altgerät bzw. Zubehörteile für eine umweltfreundliche Entsorgung abgeben können.

Gewerbliche Nutzer wenden sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Verkaufsvertrags vor. Dieses Produkt und elektronische Zubehörteile dürfen nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

Ordnungsgemäße Entsorgung der Akkus dieses **Produkts**

(Gültig in der Europäischen Union und in anderen europäischen Ländern mit Systemen zur Sammlung von Altbatterien und -akkus)



vor Ort.

Dieses Symbol auf dem Akku, in der Bedienungsanleitung oder auf der Verpackung weist darauf hin. dass die Akkus in diesem Produkt am Ende der Lebensdauer nicht

zusammen mit anderem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sind die chemischen Zeichen Ha. Cd oder Pb angegeben, so bedeutet dies, dass der Akku einen Quecksilber-, Kadmium- oder Bleianteil aufweist, der über dem in der EG-Richtlinie 2006/66 angegebenen Grenzwert liegt. Wenn die Akkus nicht ordnungsgemäß entsorgt werden, können diese Substanzen Gesundheitsschäden und Umweltschäden verursachen. Um die Naturressourcen zu schonen und die Wiederverwendung von Materialien zu unterstützen, trennen Sie die Akkus vom restlichen Müll und entsorgen Sie sie in einer der kostenlosen Batterierücknahmestellen





Konformitätserklärung (Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen)

Samsung Electronics erklären unter unserer alleinigen Verantwortung, dass dem Produkt

GSM Mobile Phone: E1360B

die Konformität mit den folgenden Normen und/oder anderen normgebenden Dokumenten bescheinigt wird:

EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 Sicherheit EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EMV SAR EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006 FUNK EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Das in Abschnitt 10 genannte Verfahren für die Feststellung der Konformität, das im Anhang [IV] der Richtlinie 1999/5/EC beschrieben wird, wurde unter Beteiligung der nachfolgend benannten Stelle(n) durchgeführt:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Kennzeichen: 0168

2009.02.26

Samsung Electronics QA Lab.


Sie kann jederzeit auf Anfrage eingesehen werden (Vertreter in der EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

Y. C. palez Yong-Sang Park / S. Manager

(Name und Unterschrift der/des Bevollmächtigten)

* Dies ist nicht die Adresse des Samsung-Kundendienstes. Die Adresse oder Telefonnummer des Samsung-Kundendienstes können Sie der Garantiekarte entnehmen oder bei Ihrem Telefonhändler erfragen.

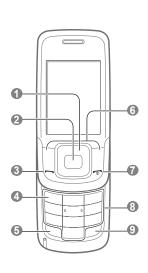

4-Wege-Navigationstaste Im Standby-Modus: zum Aufrufen

benutzerdefinierter Menüs: im Menümodus: zum Blättern durch Menüoptionen

Bestätigungstaste Im Standby-Modus: zum Starten des Webbrowsers: im Menümodus: zum Auswählen der markierten Menüoption oder zum Bestätigen einer Eingabe

0

Wähltaste

Anrufs: im Standby-Modus: zum Abrufen der zuletzt gewählten Rufnummern, der unbeantworteten und eingegangenen Anrufe



der Mailbox (Taste gedrückt halten)



(Taste gedrückt halten)

Soft-Tasten

Zum Ausführen der unten auf dem Display angezeigten Aktionen



Ein-/Aus-/Menü-Ende-Taste

Zum Ein- und Ausschalten des Telefons (Taste gedrückt halten); zum Beenden eines Gesprächs; im Menümodus: zum Abbrechen der Fingabe und zum Wechseln in den Standby-Modus



Alphanumerische Tasten



Stummtaste

Im Standby-Modus: zum Aktivieren bzw. Deaktivieren des Stumm-Modus (Taste gedrückt halten)

Ihr Telefon verfügt über die folgenden Statusanzeigen im oberen Bildschirmbereich:

Symbol	Beschreibung
	Signalstärke
C	Aktives Gespräch
œ	Anrufumleitung aktiv
R	Fremdnetz
	SOS-Nachrichtenfunktion aktiviert
0	Alarm aktiviert
≥	Neue Textnachricht (SMS)
	Neue Mailbox-Nachricht
	Bluetooth aktiviert
∢[Normal-Profil aktiviert
×.	Stumm-Profil aktiviert
(11111)	Akkuladezustand

SIM-Karte und Akku einsetzen

1. Nehmen Sie die Akkuabdeckung ab und setzen Sie die SIM-Karte ein.



2. Setzen Sie den Akku wieder ein und schließen Sie die Akkuabdeckung





Akku laden

1. Schließen Sie den mitgelieferten Reiseadapter an das Handy an



2. Trennen Sie nach Beendigung des Ladevorgangs den Reiseadapter vom Telefon



Entfernen Sie niemals den Akku aus dem Telefon, bevor Sie den Reiseadapter herausgezogen haben. Andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.

Hinweissymbole



Hinweis: Hinweise, Tipps zur Verwendung oder Zusatzinformationen

Gefolgt von: der Reihenfolge der Optionen oder Menüs, die Sie für einen Schritt auswählen müssen, z. B.: Wählen Sie im Menümodus Nachrichten → Neue Nachricht erstellen (steht für Nachrichten, gefolgt von Neue Nachricht erstellen)

Eckige Klammern: Telefontasten, z. B.: [☜] (steht für die Ein/Aus-/Menü-Ende-Taste)

Spitze Klammern: Soft-Tasten zum Steuern der einzelnen Funktionen eines Bildschirms, z. B.: <OK> (steht für die Soft-Taste OK)

Telefon ein- oder ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon ein:

- 1. Schieben Sie das Telefon auf.
- 2. Halten Sie [] gedrückt.
- 3. Geben Sie Ihre PIN ein und drücken Sie < OK > (falls erforderlich)

Zum Ausschalten wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Auf Menüs zugreifen

So greifen Sie auf Menüs zu:

- 1. Drücken Sie im Standby-Modus < Menü>, um in den Menümodus zu wechseln
- 2. Blättern Sie mit der Navigationstaste zu einem Menü oder einer Option.
- 3. Drücken Sie < Auswahl >, < Speichern > oder [OK], um die markierte Option auszuwählen.
- 4. Drücken Sie <Zurück>, um eine Menüebene nach oben zu gelangen. Drücken Sie [-], um in den Standby-Modus zurückzukehren.

Anruf tätigen

- Rufnummer ein.
- 3. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie []



niedrig bzw. nahezu unhörbar. Verwenden Sie daher ausschließlich Stereokopfhörer.

Anruf beantworten

- 1. Bei einem eingehenden Anruf drücken Sie [→].
- 2. Um das Gespräch zu beenden, drücken Sie []

Lautstärke einstellen

So passen Sie die Lautstärke des Klingeltons an

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Profile.
- Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil.
- 4. Wählen Sie Lautstärke → Anrufsignal.
- 5. Blättern Sie nach links oder rechts, um die Lautstärke einzustellen

erforderlich).

des Absenders ein

So passen Sie die Sprachlautstärke während eines Gesprächs an

Navigationstasten "Auf" oder "Ab" die Hörerlautstärke

Klingelton ändern

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Profile.
- 2. Blättern Sie zum derzeit aktiven Telefonprofil. 3. Drücken Sie < Optionen > → Bearbeiten.
- 4. Wählen Sie Anruf-Klingelton aus.
- 5. Wählen Sie eine Klingeltonkategorie → einen Klingelton.

Nummer eines zuletzt getätigten Anrufs wählen

- 1. Drücken Sie im Standby-Modus [→].
- 2. Blättern Sie nach links oder rechts, um eine Anrufart auszuwählen.
- 3. Blättern Sie nach oben oder unten, um eine Nummer oder einen Namen auszuwählen.
- 4. Drücken Sie [OK], um Details zum Anruf anzuzeigen, oder [-], um die Nummer zu wählen

Text eingeben

So ändern Sie den Texteingabemodus

- Halten Sie [*) gedrückt, um in den Texteingabemodus zu wechseln. Je nach Land können Sie einen Eingabemodus für Ihre Sprache aufrufen.
- Drücken Sie [x], um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten oder in den Ziffernmodus zu wechseln.
- Halten Sie [#] gedrückt, um in den Symbolmodus

T9-Modus

1. Drücken Sie die entsprechenden alphanumerischen Tasten, um ein ganzes Wort einzugeben.

So senden Sie eine SOS-Nachricht

- 1. Drücken Sie bei aktivierter Tastensperre viermal [--], um eine SOS-Nachricht an die voreingestellten Nummern zu senden.
- Das Telefon wechselt daraufhin in den SOS-Modus und sendet die voreingestellte SOS-Nachricht
- 2. Um den SOS-Modus zu beenden, drücken Sie [つ]

Alarme einstellen und verwenden

So stellen Sie einen neuen Alarm ein

- 1 Drücken Sie im Menümodus Alarm
- 2. Blättern Sie zu einer leeren Alarmposition und drücken Sie [OK]
- 3. Stellen Sie die Alarmdetails ein.
- 4. Drücken Sie < Speichern >.

So beenden Sie einen Alarm

Gehen Sie beim Ertönen des Alarms wie folgt vor:

- Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Alarm ohne Schlummerfunktion zu beenden.
- Drücken Sie < OK > oder [OK], um den Alarm mit Schlummerfunktion zu beenden, oder drücken Sie <Erinnern> oder eine beliebige andere Taste, um den Alarm für die Dauer des Erinnerungsintervalls zu unterdrücken.

2. Wenn das Wort richtig angezeigt wird, drücken Sie [#], um ein Leerzeichen einzugeben. Wenn nicht das richtige Wort angezeigt wird, wählen Sie mit [0] ein anderes Wort aus.

ABC-Modus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste, bis das gewünschte Zeichen auf dem Display erscheint. Ziffernmodus

Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste,

um ein Symbol auszuwählen.

um eine Zahl einzugeben. Symbolmodus Drücken Sie die entsprechende alphanumerische Taste.



- Drücken Sie die Navigationstaste, um den Cursor zu bewegen.
- Um einzelne Zeichen zu löschen, drücken Sie **Löschen>**. Um alle Zeichen zu löschen, halten Sie
 <**Löschen>** gedrückt.
- · Um ein Leerzeichen zwischen zwei Zeichen einzufügen, drücken Sie [#].

 • Um Satzzeichen einzufügen, drücken Sie [1].

Neuen Kontakt hinzufügen

1. Geben Sie im Standby-Modus eine Rufnummer ein, und drücken Sie < Optionen> → Kontakt erstellen.

4. Drücken Sie

Optionen> \rightarrow Speichern, um den

- 2. Wählen Sie einen Nummerntyp aus. Geben Sie Kontaktinformationen ein.

Kontakt zu speichern.

- So deaktivieren Sie einen Alarm 1 Drücken Sie im Menümodus Alarm
- 2. Blättern Sie zu dem zu deaktivierenden Alarm und drücken Sie [OK].
- 3. Blättern Sie nach links oder rechts zu Aus
- 4. Drücken Sie < Speichern >.



Wenn der Akku entfernt wurde, wird der eingestellte Alarm möglicherweise nicht ausgelöst.

Täuschungsanrufe tätigen

Sie haben die Möglichkeit, eingehende Anrufe zu simulieren, um sich damit aus Meetings oder unangenehmen Situationen zu stehlen.

So tätigen Sie einen Täuschungsanruf

- Durch Gedrückthalten der Navigationstaste im Standby-Modus.
- Durch viermaliges Drücken der Navigationstaste bei geschlossenem Telefon und aktivierter Tastensperre.

So ändern Sie die Wartezeit vor Täuschungsanrufen

Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → $\textbf{Anwendung} \rightarrow \textbf{T\"{a}uschungsanruf} \rightarrow \textbf{T\"{i}mer} \ \textbf{f\"{u}r}$ Täuschungsanruf → eine Option.

Nachrichten senden und anzeigen

So senden Sie eine Textnachricht

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten \rightarrow Neue Nachricht erstellen. 2. Geben Sie eine Zielnummer ein und blättern Sie
- nach unten. 3. Geben Sie Ihren Nachrichtentext ein und drücken Sie <Optione.> → Senden, um die Nachricht zu

So können Sie SMS anzeigen

- 1. Wählen Sie im Menümodus Nachrichten →
- Posteingang.

 2. Wählen Sie eine SMS aus.

uTrack aktivieren

Mit dieser Funktion können Sie Ihr Telefon verfolgen, wenn es gestohlen wurde. Wenn jemand versucht, das Telefon mit einer anderen SIM-Karte zu verwenden, wird eine voreingestellte Benachrichtigungs-SMS an einen Familienangehörigen oder Freund gesendet. Diese Funktion ist möglicherweise nicht verfügbar, da von Ihrem Netzbetreiber nur bestimmte Funktionen unterstützt werden.

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einstellungen → Sicherheit → uTrack. Geben Sie ein neues 4- bis 8-stelliges Passwort ein
- und drücken Sie <OK> 3. Geben Sie das neue Passwort ein zweites Mal ein und drücken Sie < OK >.
- 4. Blättern Sie nach links oder rechts zu Ein
- Blättern Sie nach unten und drücken Sie [OK], um die Empfängerliste zu öffnen.

Zum Tätigen oder Annehmen eines

4

Mailbox-Taste Im Standby-Modus: zum Abhören

a

Zum Eingeben einer Wählpause

- 1. Geben Sie im Standby-Modus die Vorwahl und die
- 2. Um die Nummer zu wählen, drücken Sie [-]

Bei Monokopfhörern ist die Lautstärke äußerst

- 3. Drücken Sie < Optionen > → Bearbeiten.
- 6. Drücken Sie < Speichern >.

Während eines Gesprächs können Sie über die

6. Drücken Sie

Optionen> \rightarrow Telefonbuch, um Ihre Kontaktliste zu öffnen.

- Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie [OK]. 8. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls
- 9. Drücken Sie < Optionen > → Speichern, um die Empfänger zu speichern.

 10. Blättern Sie nach unten und geben Sie den Namen

SOS-Nachricht aktivieren und senden

Sie können in Notsituationen SOS-Nachrichten an Familienangehörige oder Freunde senden.

11. Drücken Sie < Optionen > → Speichern →

So aktivieren Sie die SOS-Nachricht

- 1. Wählen Sie im Menümodus Einstellungen -Anwendung → Nachricht → SOS-Nachrichten → Sendeoptionen.
- 3. Blättern Sie nach unten und drücken Sie [**OK**], um die Empfängerliste zu öffnen.

2. Blättern Sie nach links oder rechts zu Ein.

- . Drücken Sie [OK], um Ihre Kontaktliste zu öffnen. 5. Wählen Sie einen Kontakt aus und drücken Sie [OK]. 6. Wählen Sie bei Bedarf eine Nummer aus (falls
- 7. Drücken Sie < Optionen > → Speichern, um die Empfänger zu speichern. 8. Blättern Sie nach unten und stellen Sie die Anzahl der Wiederholungen für die SOS-Nachricht ein.
- 9. Drücken Sie **<Speichern>** → **<Ja>**.